

1. CONTENUTI

- [A] 1 x Registratore di immagini per digitale HD USB da 5 MP
- [B] 1 x Adattatore per collare da 30 mm
- [C] 1 x Guida introduttiva rapida

2. SETUP

- Rimuovere l'oculare dal microscopio
- Rimuovere il cappuccio protettivo in gomma dall'estremità del Fotocamera digitale da 5 MP
- Posizionare l'imager nel tubo oculare del microscopio

3. INSTALLARE L'IMMAGINE DIGITALE CELESTRON SOFTWARE HD**4. COLLEGARE IL DIGITAL IMAGER 5MP AL COMPUTER TRAMITE LA PORTA USB****5. AVVIARE DIGITAL IMAGER HD SOFTWARE E USA IL MICROSCOPIO**

Il registratore di immagini è coperto da una garanzia limitata di due anni. Per informazioni dettagliate, consultare il sito Web di Celestron all'indirizzo www.celestron.com.

Nota FCC: Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti imposti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono stati ideati per fornire un'adeguata protezione nei confronti di interferenze dannose in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Nel caso in cui la presente apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall'accensione e dallo spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle misure seguenti:

- + Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- + Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- + Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- + Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.



Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni. • Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica.

© 2021 Celestron • Tutti i diritti riservati • celestron.com/pages/technical-support
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 USA • Stampato in Cina • 12-21






5MP DIGITAL MICROSCOPE IMAGER

QUICK SET-UP GUIDE

MODEL #44422



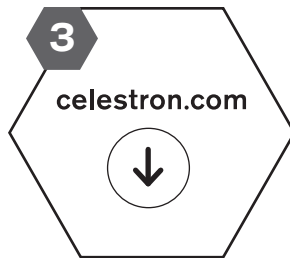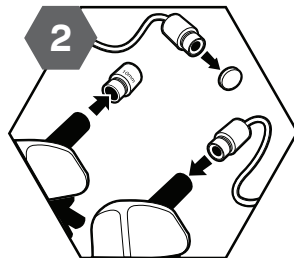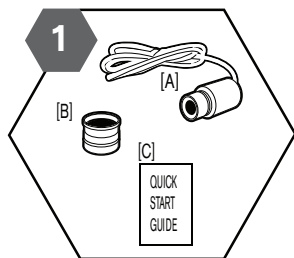

ENGLISH

1. WHAT YOU HAVE

- [A] 1 x USB 5MP Digital Imager
- [B] 1 x 30mm Collar Adapter
- [C] 1 x Quick Start Guide

2. SETUP

- Remove the eyepiece from your microscope
- Remove the protective rubber cap from the end of the 5MP Digital Imager
- Place the imager into the eyepiece tube of your microscope

3. INSTALL THE CELESTRON DIGITAL IMAGER HD SOFTWARE

4. CONNECT THE 5MP DIGITAL IMAGER TO THE COMPUTER VIA THE USB PORT

5. START DIGITAL IMAGER HD SOFTWARE AND USE THE MICROSCOPE

Your Imager has a two year limited warranty. Please see the Celestron website for detailed information at www.celestron.com.

FCC Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- + Reorient or relocate the receiving antenna.
- + Increase the separation between the equipment and receiver.
- + Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- + Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older. Product design and specifications are subject to change without prior notification.

© 2021 Celestron • All rights reserved • celestron.com/pages/technical-support
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 USA • Printed in China • 12-21



FRANÇAIS

1. CE QUE VOUS AVEZ

- [A] 1 x Imagerie numérique USB 5MP
- [B] 1 x Adaptateur de collier de 30 mm
- [C] 1 x guide de démarrage rapide

2. CONFIGURATION

- Retirez l'oculaire de votre microscope
- Retirez le capuchon de protection en caoutchouc de l'extrémité du Imagerie numérique 5MP
- Placez l'imagerie dans le tube oculaire de votre microscope

3. INSTALLER L'IMAGER NUMÉRIQUE CELESTRON LOGICIEL HD

4. CONNECTEZ L'IMAGER NUMÉRIQUE 5MP À L'ORDINATEUR VIA LE PORT USB

5. DÉMARREZ LE LOGICIEL DIGITAL IMAGER HD ET UTILISER LE MICROSCOPE


Votre imageur dispose d'une garantie limitée de deux ans. Voyez le site Web de Celestron pour obtenir des informations détaillées à www.celestron.com.

NOTE DE LA FCC: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus. • La conception et les caractéristiques techniques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

© 2021 Celestron • Tous droits réservés • celestron.com/pages/technical-support
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 USA • Imprimé en Chine • 12-21

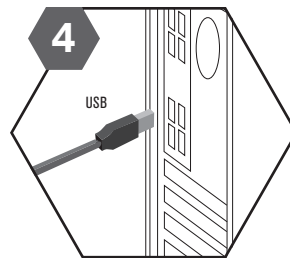

DEUTSCH

1. SIE HABEN FOLGENDES

- [A] 1 x USB-5MP Digital-Mikroskop Imager
- [B] 1 x 30mm Kragenadapter
- [C] 1 x Schnellstartanleitung

2. SETUP

- Entfernen Sie das Okular von Ihrem Mikroskop
- Entfernen Sie die Gummischutzkappe vom Ende des 5MP Digital Imager
- Setzen Sie den Imager in den Okulartubus Ihres Mikroskops ein

3. INSTALLIEREN SIE DEN CELESTRON DIGITAL IMAGER HD-SOFTWARE

4. VERBINDEN SIE DEN 5MP DIGITAL IMAGER ÜBER DEN USB-PORT . MIT DEM COMPUTER

5. STARTEN SIE DIE DIGITAL IMAGER HD SOFTWARE UND BENUTZE DAS MIKROSKOP

Ihr Imager hat eine auf zwei Jahre beschränkte Gewährleistung. Detaillierte Information erhalten Sie auf der Celestron-Website auf www.celestron.com.

FCC-Erklärung: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B in Übereinstimmung mit Artikel 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was ermittelt werden kann, indem man das Gerät ein- und ausschaltet, so sollte der Benutzer die Störungen auf eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- + Die Empfangsantenne verlegen oder neu ausrichten.
- + Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- + Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen ist.
- + Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker um Hilfe bitten.

Dieses Produkt wurde für den Gebrauch durch Personen von 14 Jahren oder älter entworfen und bestimmt. • Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2021 Celestron • Alle Rechte • vorbehalten • celestron.com/pages/technical-support
• 2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 USA • Gedruckt in China • 12-21



ESPAÑOL

1. QUÉ TIENE

- [A] 1 x La cámara microscopio digital HD
- [B] 1 x Adaptador de cuello de 30 mm
- [C] 1 x Guía de inicio Rapido

2. CONFIGURACIÓN

- Retire el ocular de su microscopio
- Retire la tapa protectora de goma del extremo del Generador de imágenes digital de 5MP
- Coloque el generador de imágenes en el tubo del ocular de su microscopio

3. INSTALE LA IMAGEN DIGITAL CELESTRON SOFTWARE HD

4. CONECTE LA IMAGEN DIGITAL DE 5MP A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL PUERTO USB

5. INICIE EL SOFTWARE DIGITAL IMAGER HD Y USA EL MICROSCOPIO

Su cámara tiene una garantía limitada por dos años. Consulte el sitio web de Celestron para obtener información detallada en www.celestron.com.

Nota FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o varias de las medidas siguientes:

- + Reorientar o recolocar la antena receptora.
- + Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- + Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.
- + Consultar al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad. • El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa.

© 2021 Celestron • Todos los derechos reservados • celestron.com/pages/technical-support
• 2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 EE.UU. • Impreso en China • 12-21

