



NexGO™

UNIVERSAL SMARTPHONE ADAPTER



#81036

ENGLISH

Instruction Manual

Thank you for purchasing the NexGO Universal Smartphone Adapter. NexGO is a great first step into the world of digiscoping or astroimaging. This easy-to-use adapter will help you capture sharp, detailed images and video through your optic's eyepiece.

What's in the Box



NexGO Smartphone Adapter




Quick Setup Guide



Phone Booster

Unfolding NexGO


The NexGO ships in the folded position. To use it, you'll first need to unfold NexGO and lock the clamp into the main body.

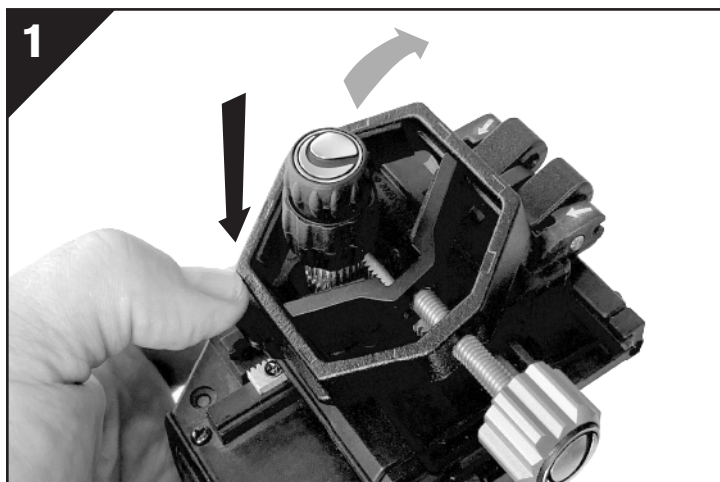

Press the lock tab to release the clamp.



Flip the clamp open.

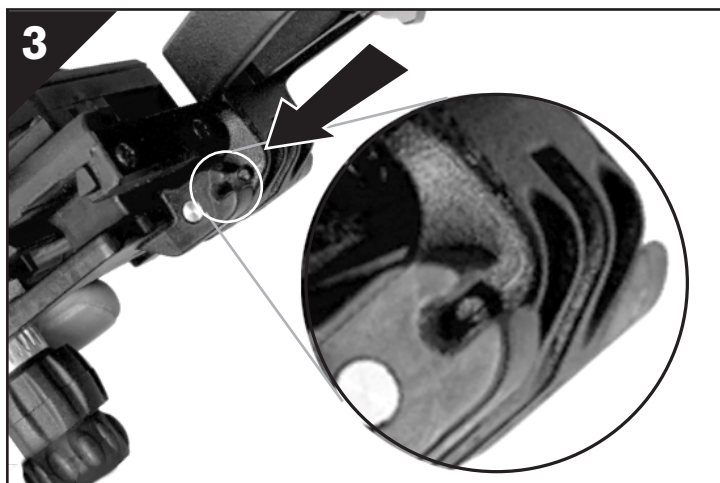


Align the tab on the clamp with the "C"-shaped opening on the phone bed assembly. Once aligned, push the clamp in towards the bed assembly, locking the clamp in place. You should feel a slight "click" when the clamp engages properly.

YOU ARE NOW READY TO USE YOUR NexGO!

Attaching NexGO To Your Optic


NexGO is designed to work with many different optics, including telescopes, binoculars, spotting scopes, and even microscopes. All these optics have different size eyepieces. NexGO's clamp range can open from 25.4mm (1.0") to 44.45mm (1.75") to accommodate a variety of eyepieces.

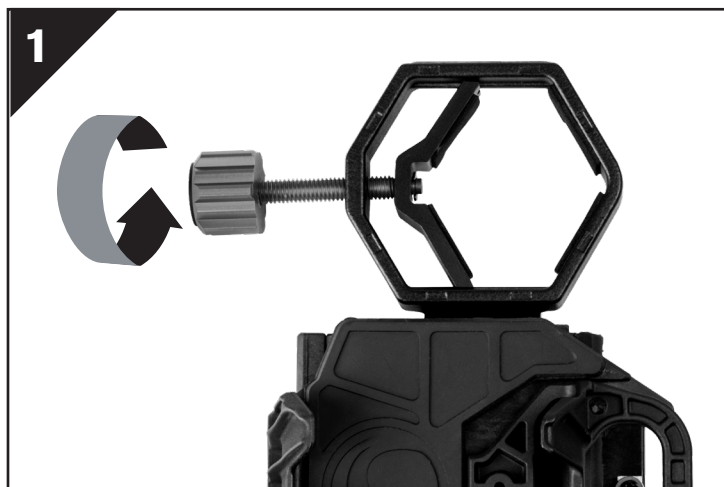

To attach NexGO to your eyepiece, first open the clamp (if needed) by rotating the clamp knob.



Then position the clamp over your eyepiece.

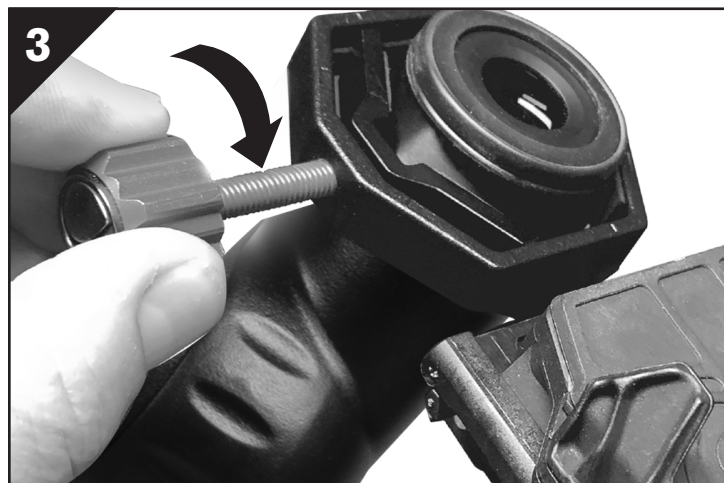


Tighten the clamp and assembly onto the eyepiece by rotating the clamp knob clockwise.

Securing Your Phone on the Phone Bed



Pull the spring-loaded arm on the phone bed outward.

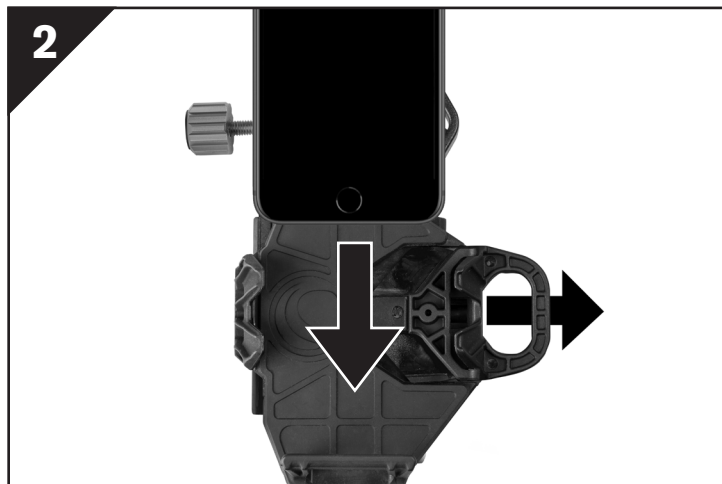


While holding the arm open, place your phone on the bed. Make sure the phone is resting flat on the bed.




Slowly release the spring loaded arm to secure the phone in place.

NOTE:


We have included a booster to raise up smaller phones that measure less than 5" in length. If you need to use the booster, place it in the phone bed first, and then place your phone on top of the booster.

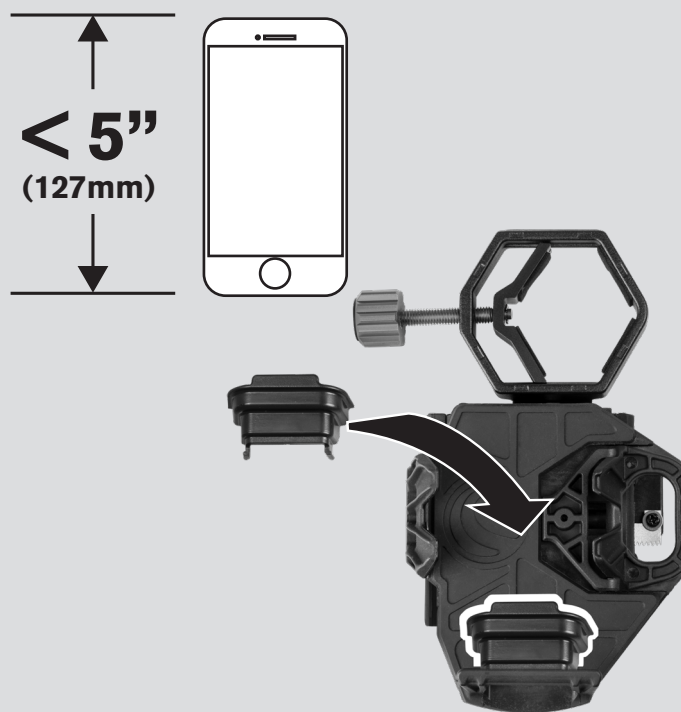

Aligning Your Smartphone Camera

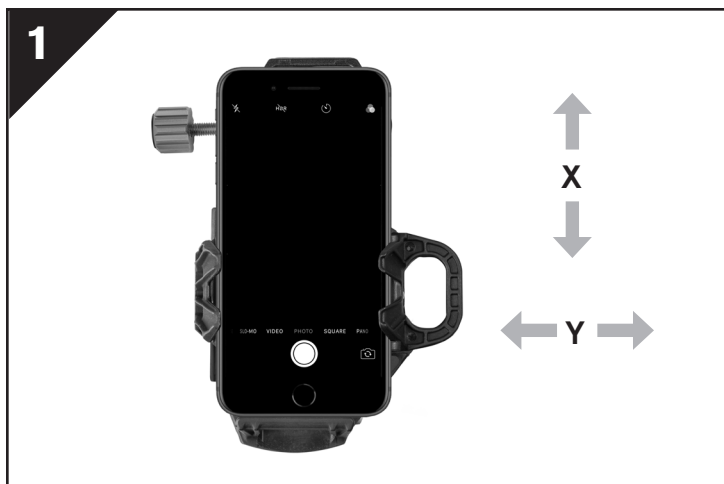

Turn on your smartphone camera.

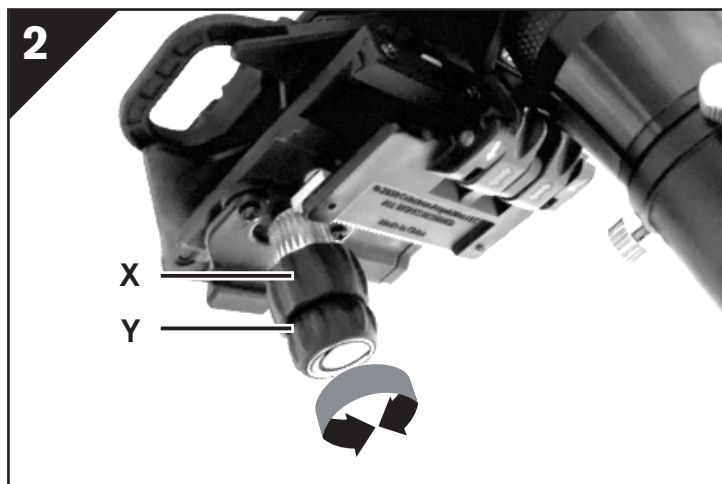


Use the X and Y adjustment knobs to move your phone and adjust the field of view until it is centered over the eyepiece.




NOTE: You may need to zoom in slightly to remove any dark edges or “vignetting.”

You are now ready to shoot great images through your optics!


Folding NexGO for Storage

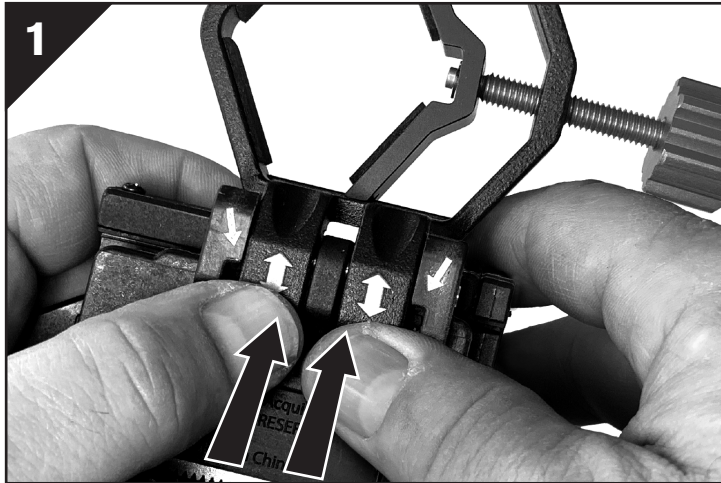


On the underside of the unit, you will see two white arrows. Use both thumbs to push out and disengage the clamp from the main assembly.

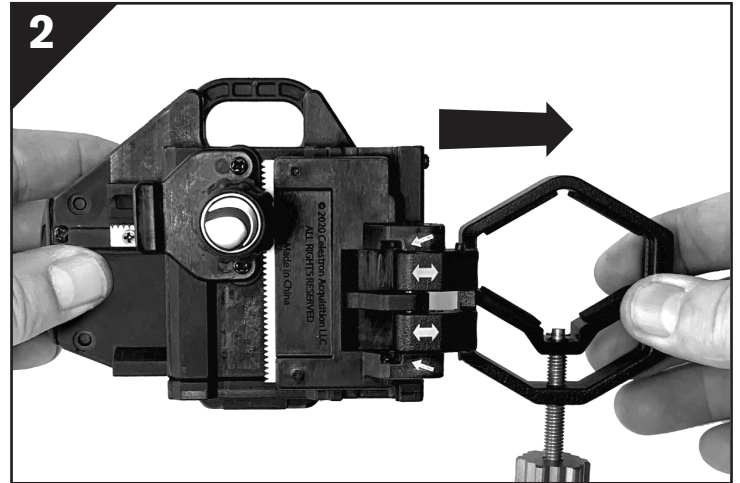

Make sure the clamp is all the way out.

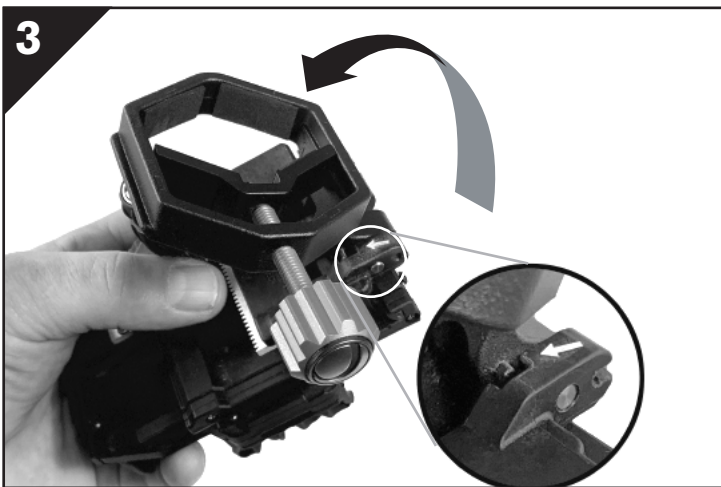

Hinge the clamp back and align the tabs on the clamp with the openings on the main assembly as shown.

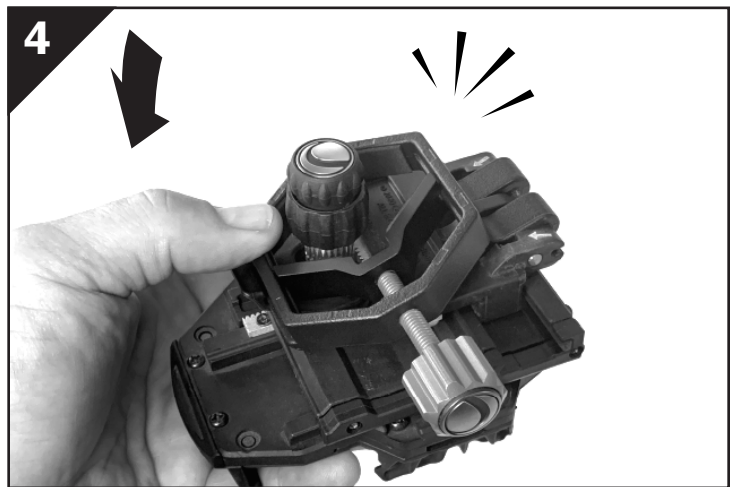

Slide the clamp into place and press until it snaps into place with the lock tab.



celestron.com

© 2021 Celestron • All rights reserved
celestron.com/support/warranties



Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté d'adaptateur pour téléphone intelligent universel NexGO. NexGO représente une très bonne introduction au monde de la digiscopie ou de l'astrophotographie. Cet adaptateur facile d'utilisation vous aidera à capturer des images nettes et détaillées, ainsi que des vidéos dans l'oculaire de votre équipement optique.

Contenu de la boîte



Adaptateur pour téléphone intelligent NexGO




Guide de configuration rapide



Cale de téléphone

Déployer le NexGO


Le NexGO est livré replié. Pour l'utiliser, vous devez d'abord déployer le NexGO et verrouiller la pince sur le corps principal.

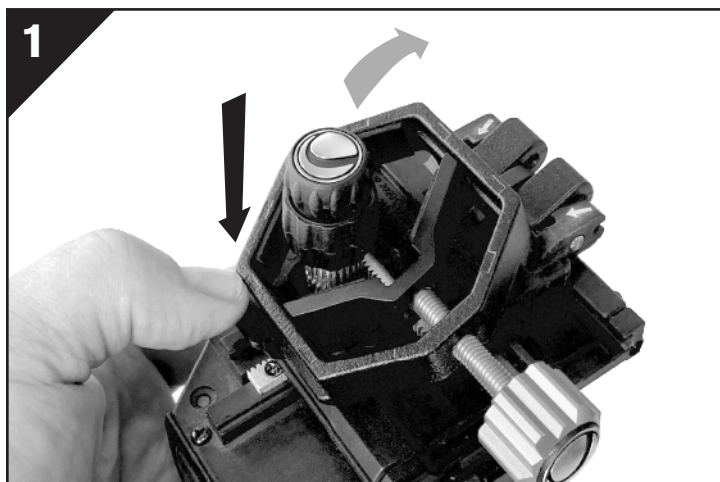

Appuyez sur l'onglet de verrouillage pour ouvrir la pince.



Écartez la pince pour l'ouvrir.

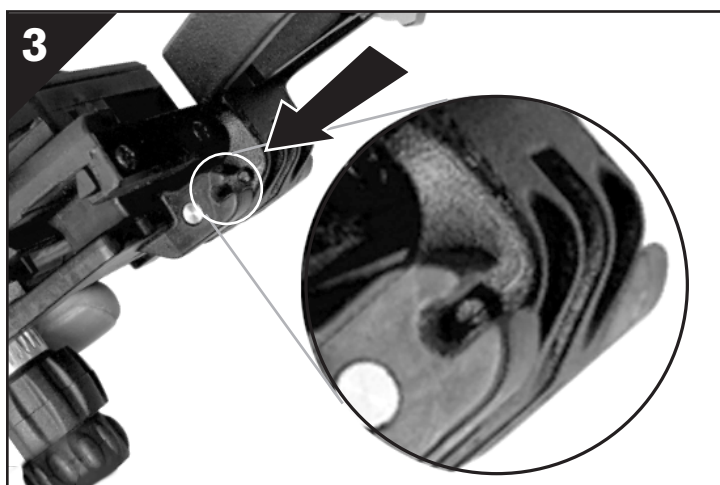


Alignez l'onglet sur la pince comportant l'ouverture en forme de « C » sur l'assemblage de la base de téléphone. Une fois aligné, poussez la pince vers la base de téléphone, verrouillant la pince en place. Vous devriez sentir un léger « clic » quand la pince est correctement engagée.

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER VOTRE NexGO!

Attacher NexGO à votre matériel optique

NexGO est conçu pour fonctionner avec une grande variété de matériel optique : les télescopes, les jumelles, les longues-vues et même les microscopes. Ces matériels optiques comportent des optiques de tailles différentes. La pince de NexGO peut accepter les oculaires variés de 25,4 mm (1,0") à 44,45 mm (1,75").

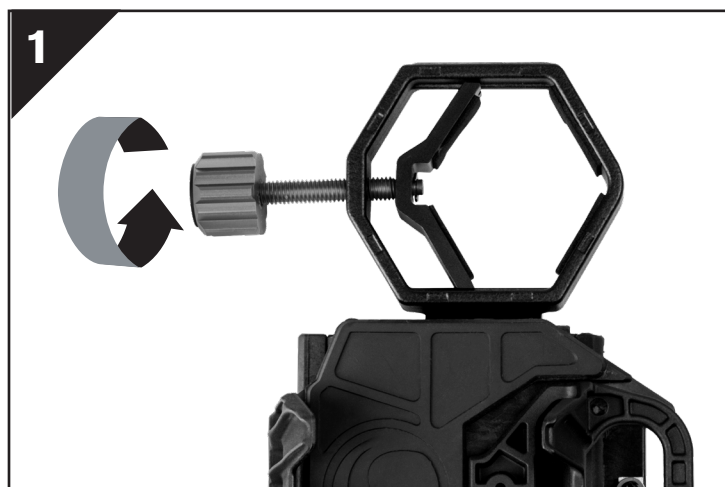

Pour fixer NexGO à votre oculaire, ouvrez d'abord la pince (si nécessaire) en faisant tourner la molette de la pince.



Positionnez ensuite la pince sur votre oculaire.




Serrez la pince et l'assemblage sur votre oculaire en faisant tourner la pince dans le sens horaire.

Fixer votre téléphone à la base de téléphone



Tirez le bras sur ressort de la base de téléphone vers l'extérieur.

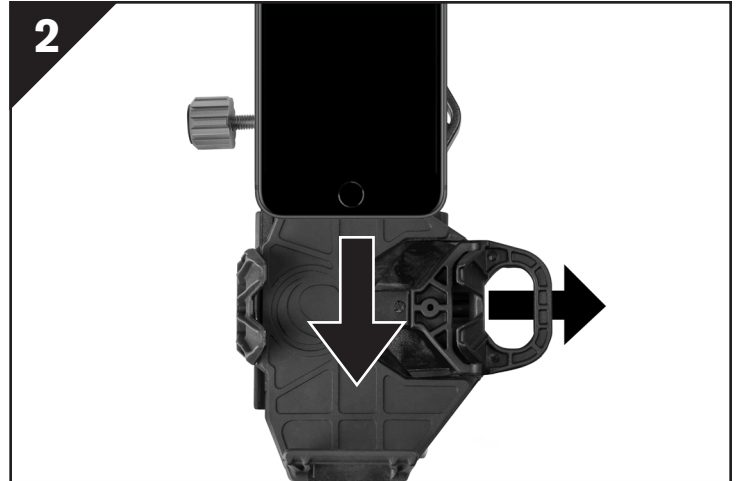


Tout en tenant le bras écarté, placez votre téléphone sur la base de téléphone. Assurez-vous que le téléphone est à plat sur la base de téléphone.




Relâchez doucement le bras à ressort pour fixer le téléphone en place.

NOTE:


Nous avons inclus une cale vous permettant de surélever les téléphones mesurant moins de 5" de longueur. Si vous souhaitez utiliser la cale, placez-la d'abord sur la base de téléphone et ensuite le téléphone.

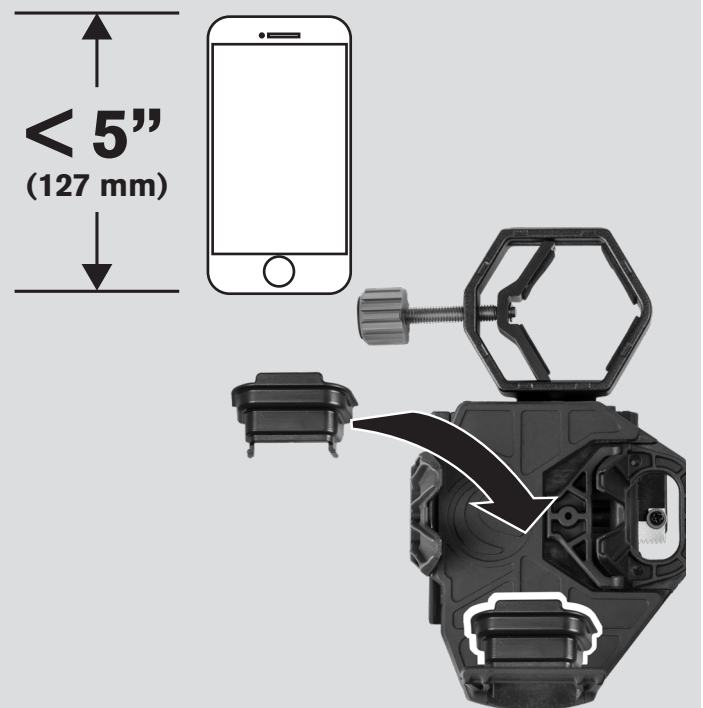

Aligner la caméra de votre téléphone intelligent

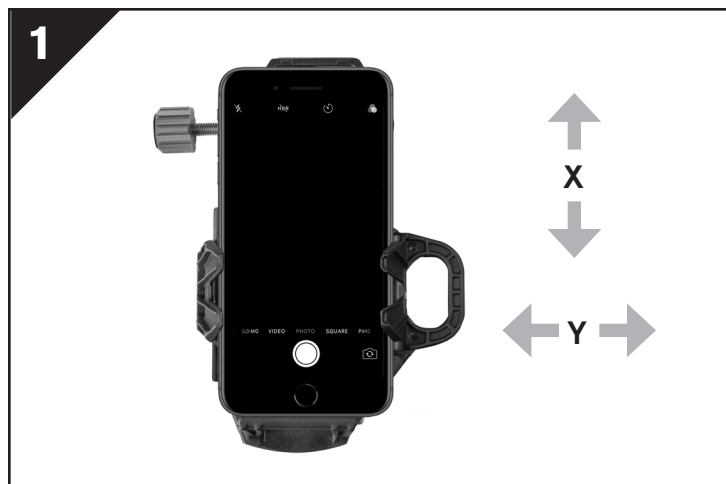

Allumez la caméra de votre téléphone intelligent.

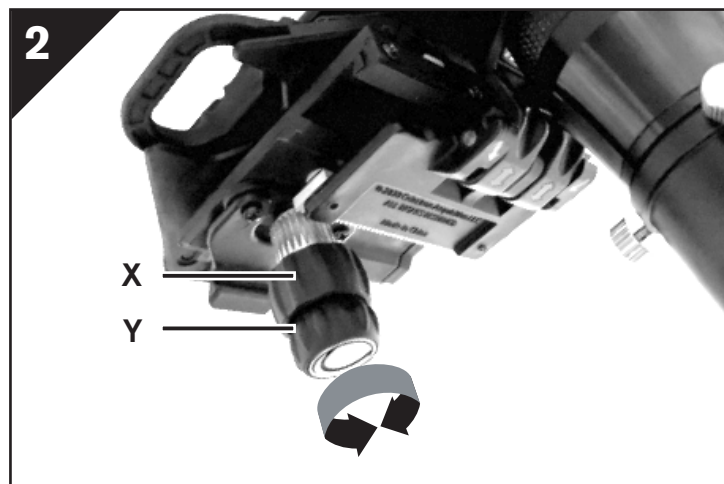


Utilisez les molettes d'ajustement X et Y pour déplacer le téléphone et ajustez le champ de vision jusqu'à ce qu'il soit centré sur l'oculaire.




NOTE: Il pourrait être nécessaire de zoomer légèrement pour éliminer les bordures sombres, ou l'effet de « vignettage ».

Vous voilà prêt à capturer de superbes images avec votre matériel optique!

Replier NexGO pour le ranger

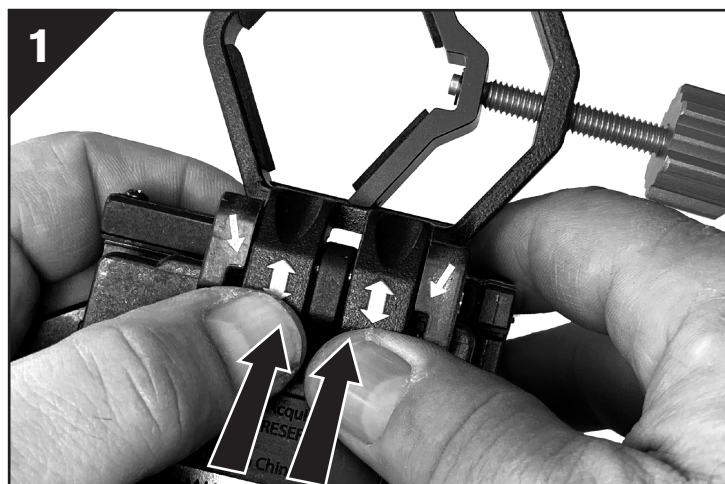


Vous remarquerez la présence de deux flèches blanches sur le dessous de l'unité. Poussez avec les pouces dans le sens des flèches pour séparer la pince de l'assemblage principal.

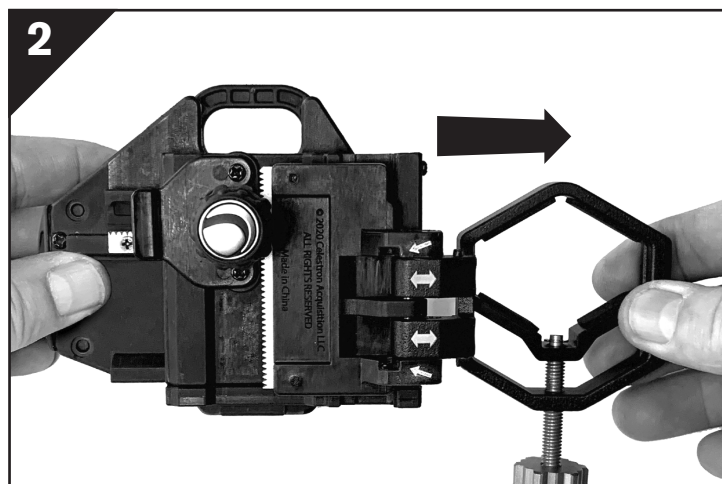

Assurez-vous que la pince est complètement retirée.



Repliez la pince vers l'arrière et alignez les onglets sur la pince avec les ouvertures correspondantes de l'assemblage principal, comme illustré.

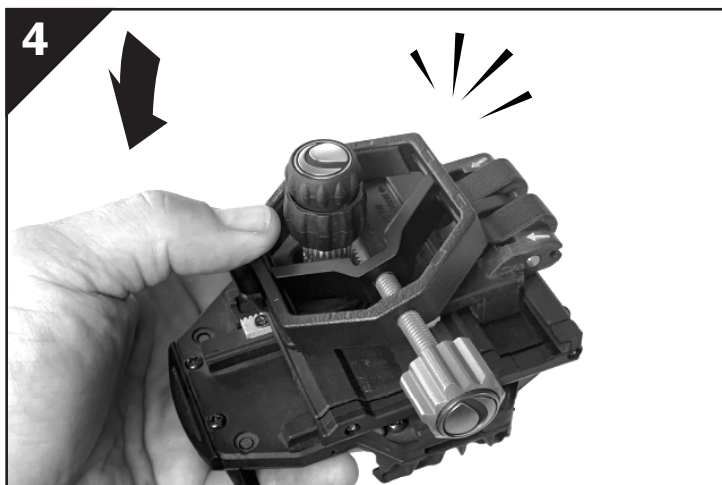

Faites glisser la pince en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec les onglets de verrouillage.



celestron.com

© 2021 Celestron • Tous droits réservés.
celestron.com/support/warranties



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das NexGO Universeller Smartphone-Adapter. NexGO ist ein großer erster Schritt in die Welt der Digiskopie oder Astrofotografie. Dieser einfach zu bedienende Adapter unterstützt Sie bei der Aufnahme scharfer, detaillierter Bilder und Videos durch das Okular Ihrer Optik.

Lieferumfang



NexGO Smartphone-Adapter




Kurzanleitung zur Einrichtung



Telefon-Verlängerung

NexGO aufklappen


NexGO wird in eingeklappter Stellung geliefert. Zum Gebrauch von NexGO müssen Sie ihn zunächst aufklappen und die Klemme im Hauptgehäuse einrasten.

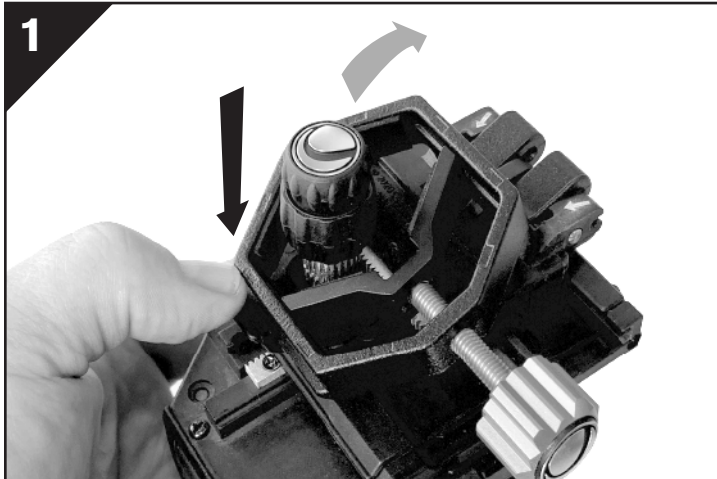

Drücken Sie die Arretierlasche, um die Klemme zu entriegeln.



Klappen Sie die Klemme auf.

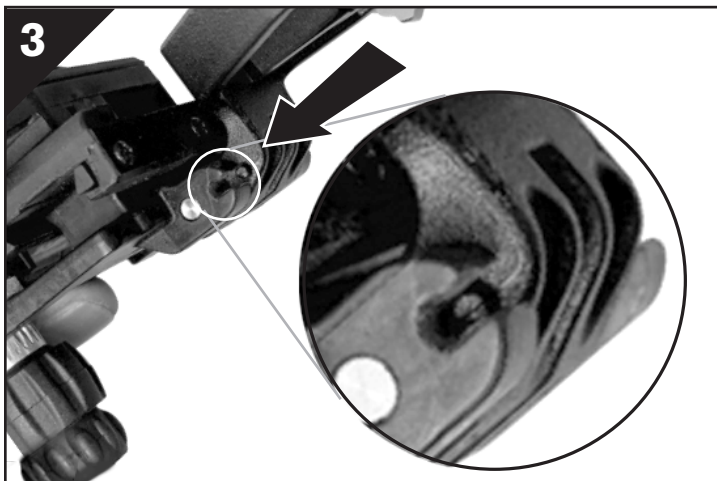


Richten Sie die Lasche an der Klemme mit der „C“-förmigen Öffnung der Telefonauflege-Baugruppe aus. Sobald sie ausgerichtet ist, drücken Sie die Klemme in Richtung der Telefonauflege-Baugruppe, sodass sie einrastet. Sie sollten ein leises Klickgeräusch hören, wenn die Klemme ordnungsgemäß einrastet.

SIE KÖNNEN NUN IHR NEXGO ZU VERWENDEN!

NexGO an Ihrer Optik anbringen


NexGO wurde so konzipiert, dass er mit vielen verschiedenen Optiken funktioniert, einschließlich Teleskopen, Ferngläsern, Spektiven und sogar Mikroskopen. Alle diese Optiken haben unterschiedlich große Okulare. Der Klemmbereich von NexGO kann von 25,4 mm (1,0 Zoll) bis 44,45 mm (1,75 Zoll") geöffnet werden, um eine Vielzahl von Okularen aufzunehmen.

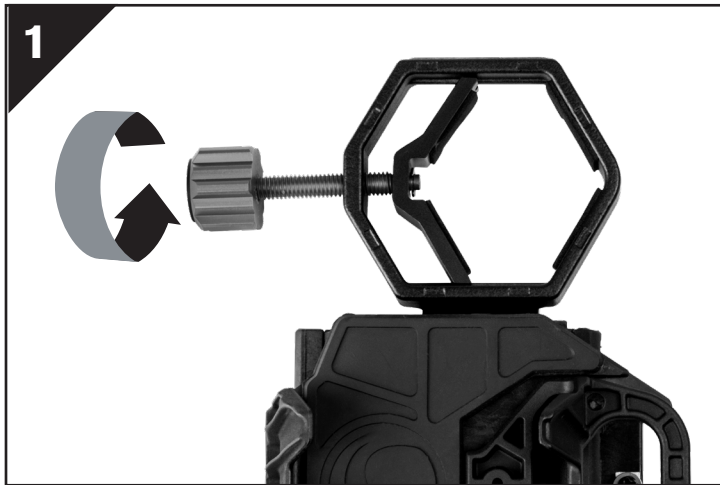

Öffnen Sie zum Anbringen von NexGO an Ihrem Okular zunächst die Klemme (falls erforderlich), indem Sie den Klemmenknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Setzen Sie dann die Klemme über Ihr Okular.

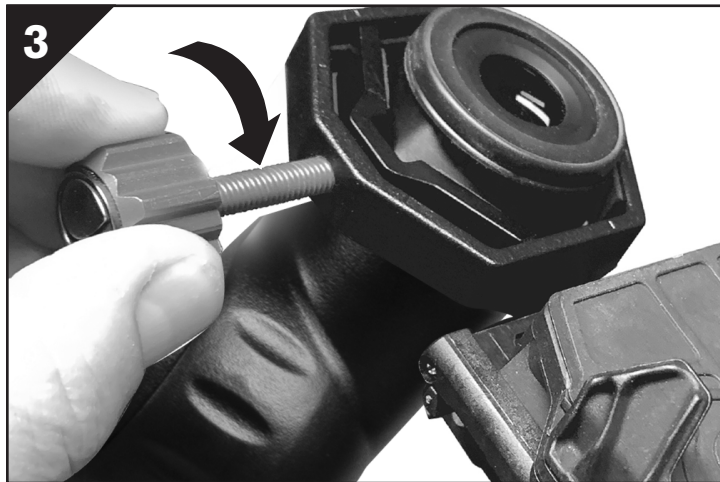


Ziehen Sie Klemme und Baugruppe am Okular fest, indem Sie den Klemmenknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Ihr Telefon auf der Telefonauflage sichern



Ziehen Sie den federgespannten Arm an der Telefonauflage nach außen.

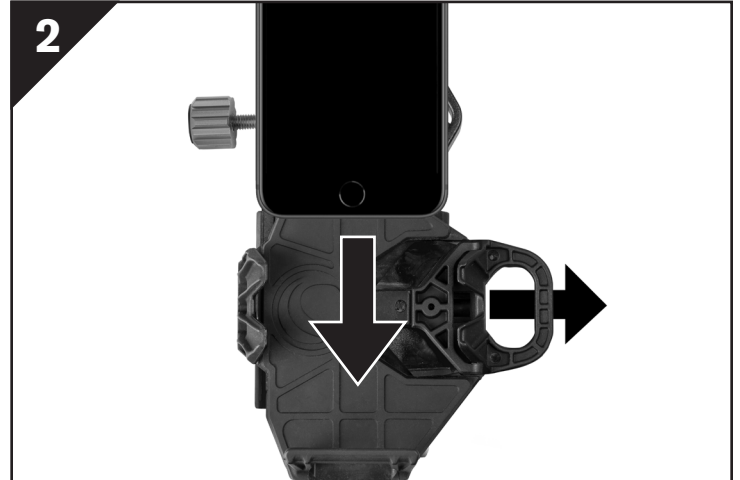


Halten Sie den Arm geöffnet und platzieren Sie das Telefon auf der Auflage. Achten Sie darauf, dass das Telefon flach auf der Auflage aufliegt.




Lassen Sie den federgespannten Arm langsam los, um das Telefon zu sichern.

HINWEIS:


Wir haben eine Verlängerung mitgeliefert, um kleinere Telefone, die weniger als 5 Zoll lang sind, anzupassen. Wenn Sie die Verlängerung verwenden müssen, platzieren Sie sie zuerst in die Telefonauflage und dann Ihr Telefon oben auf der Verlängerung.

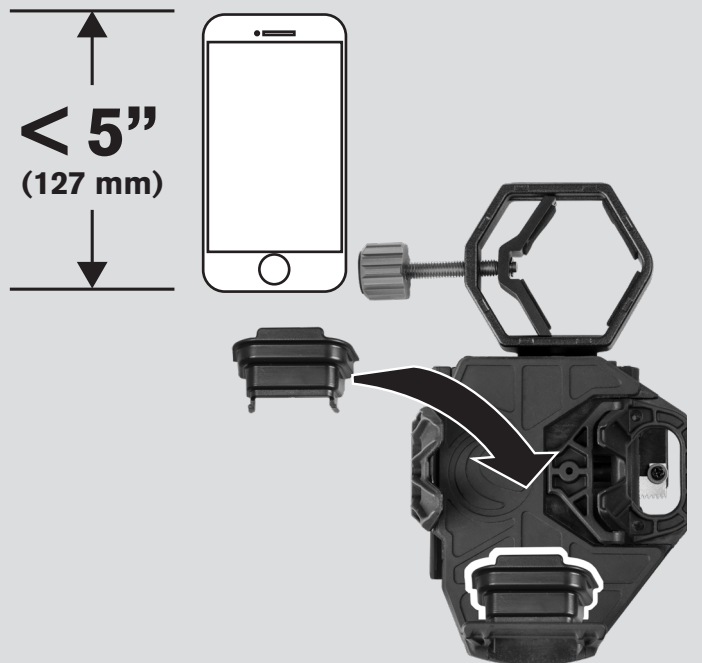

Ihre Smartphone-Kamera ausrichten

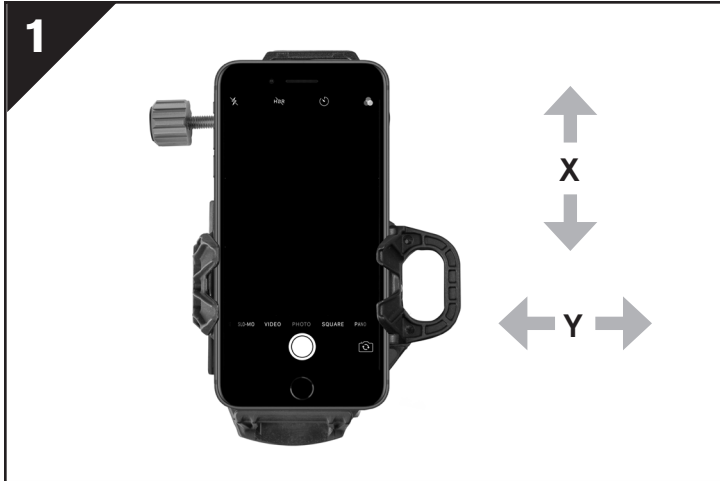

Schalten Sie Ihre Smartphone-Kamera ein.

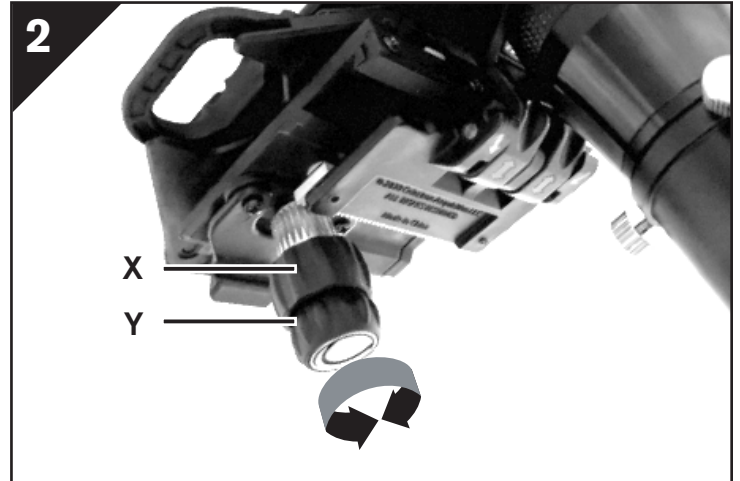


Bewegen Sie Ihr Smartphone mit den X- und Y-Einstellknöpfen und stellen Sie das Sichtfeld ein, bis es über dem Okular zentriert ist.




HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie etwas heranzoomen, um dunkle Ränder oder „Vignettierungen“ zu entfernen.

Sie sind nun bereit, tolle Bilder durch Ihre Optik aufzunehmen!

NexGO für die Aufbewahrung zusammenfallen

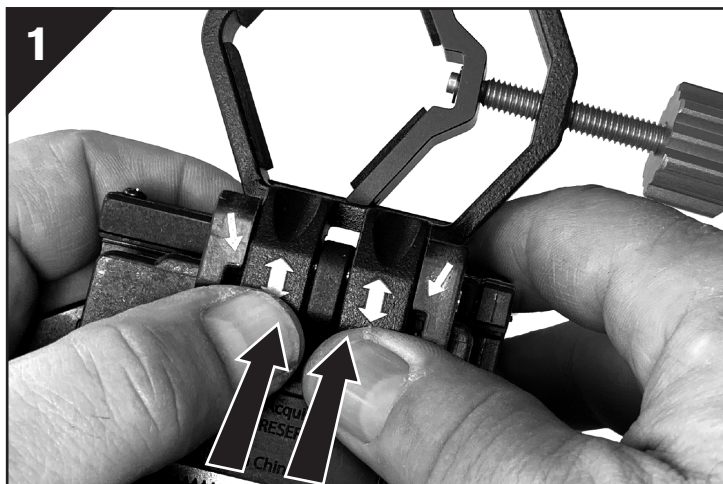

Auf der Unterseite des Geräts sehen Sie zwei weiße Pfeile. Drücken Sie die Klemme mit beiden Daumen heraus und lösen Sie sie von der Hauptbaugruppe.

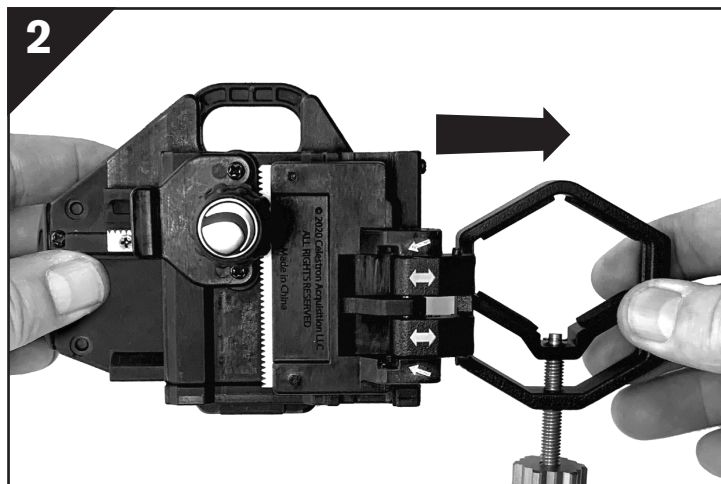

Stellen Sie sicher, dass die Klemme ganz herausgezogen wurde.



Klappen Sie die Klemme zurück und richten Sie die Laschen an der Klemme, wie dargestellt, an den Öffnungen der Hauptbaugruppe aus.



Schieben Sie die Klemme in Ihre Position und drücken Sie sie, bis sie mit der Arretierlasche einrastet.



celestron.com

© 2021 Celestron • Alle Rechte vorbehalten
celestron.com/support/warranties



NexGO™



ADATTATORE PER SMARTPHONE UNIVERSALE

#81036

ITALIANO

Manuale di istruzioni

Grazie per avere acquistato il adattatore per smartphone universale NexGO. NexGO rappresenta il primo grande passo verso il mondo della digiscopia o dell'astrofotografia. Questo adattatore facile da usare permette di catturare immagini e video dettagliati e nitidi attraverso l'oculare dello strumento ottico.

Contenuto della confezione



Adattatore per smartphone NexGO




Guida rapida



Estensione telefono

Apertura del NexGO


Il NexGO viene fornito in posizione ripiegata. Per poterlo utilizzare occorre innanzitutto aprire NexGO e bloccare il fermo sul corpo principale.

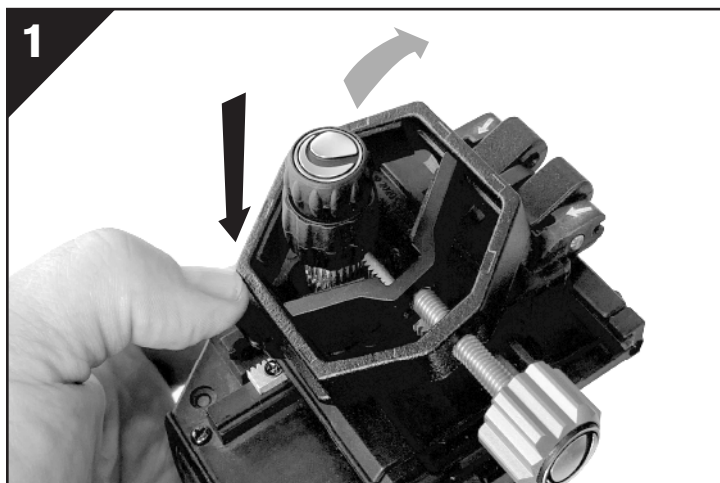

Premere la linguetta di blocco per rilasciare il fermo.



Aprire il fermo.

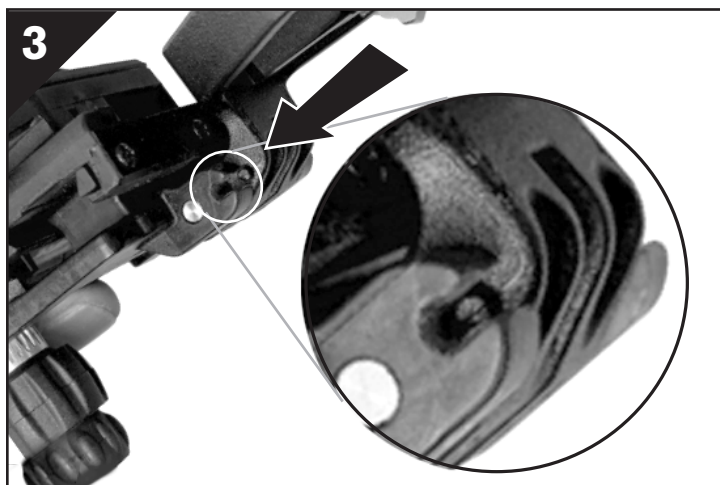


Allineare la linguetta del fermo all'apertura a forma di "C" del supporto del telefono. Una volta fatto ciò, spingere il fermo verso il supporto, bloccandolo in posizione. Dovrebbe essere udibile un leggero "clic" quando il fermo è bloccato correttamente.

SI È ORA PRONTI PER UTILIZZARE IL NexGO!

Fissaggio del NexGO allo strumento ottico


NexGO è progettato per essere utilizzato con svariati strumenti ottici, compresi telescopi, binocoli, cannocchiali e perfino microscopi. Tutti questi strumenti ottici hanno diverse misure di oculare. Il fermo NexGO ha un'apertura che si estende da 25,4 mm (1,0") a 44,45 mm (1,75") per poter accogliere un'ampia varietà di oculari.

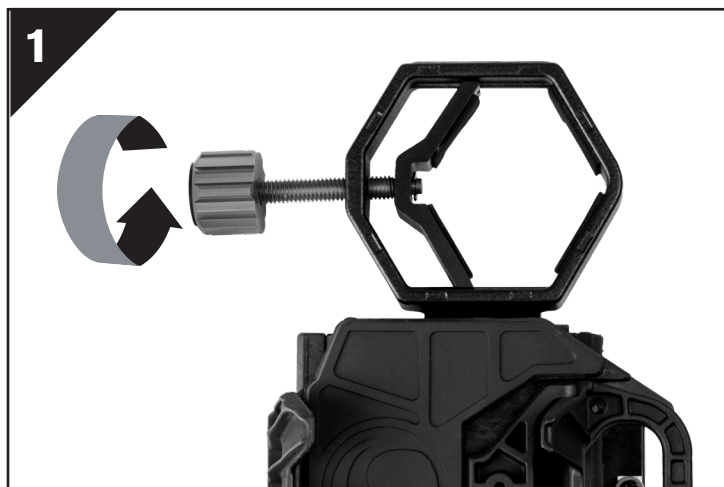

Per fissare il NexGO all'oculare, aprire innanzitutto il fermo (se necessario) ruotando l'apposita manopola.



Quindi, sistemare il fermo sull'oculare.

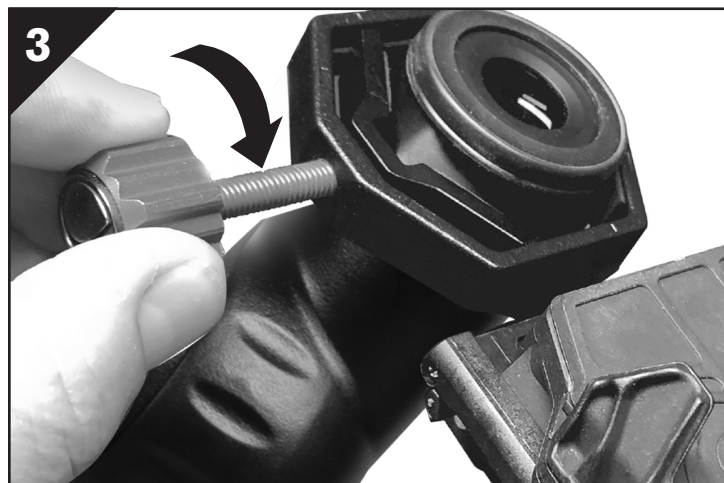


Serrare il fermo e il supporto sull'oculare ruotando la manopola del fermo in senso orario.

Fissaggio del telefono all'apposito supporto



Estrarre verso l'esterno il braccio caricato a molla sul supporto del telefono.

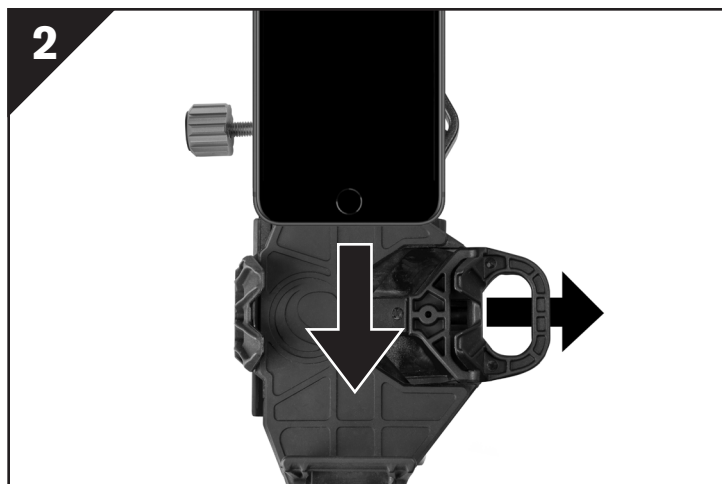


Mantenendo il braccio aperto, sistemare il telefono sul supporto. Assicurarsi che il telefono poggi perfettamente sul supporto.




Rilasciare lentamente il braccio caricato a molla per fissare il telefono in posizione.

NOTA:


È presente un'estensione per sollevare telefoni più piccoli che misurano meno di 127 mm di lunghezza. Se occorre utilizzare l'estensione, sistemarla per prima cosa sul supporto del telefono, quindi sistemare il telefono sopra l'estensione.

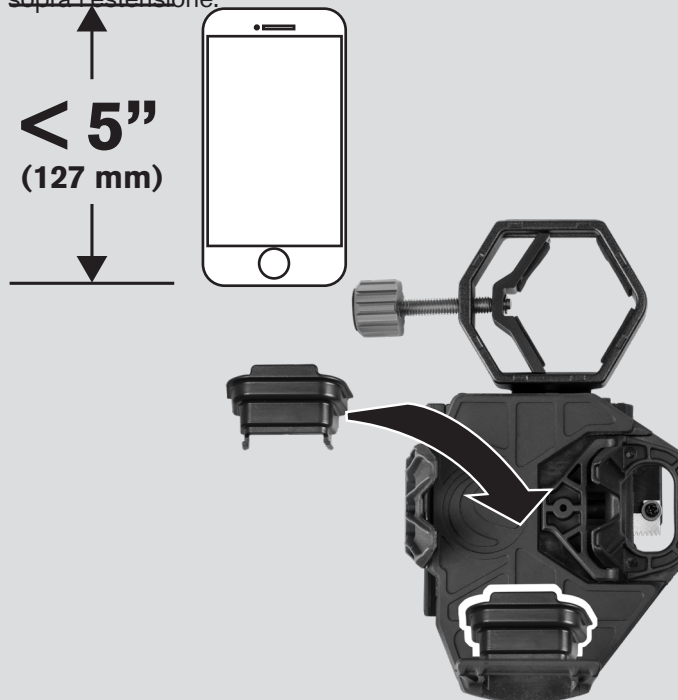

Allineamento della fotocamera dello smartphone

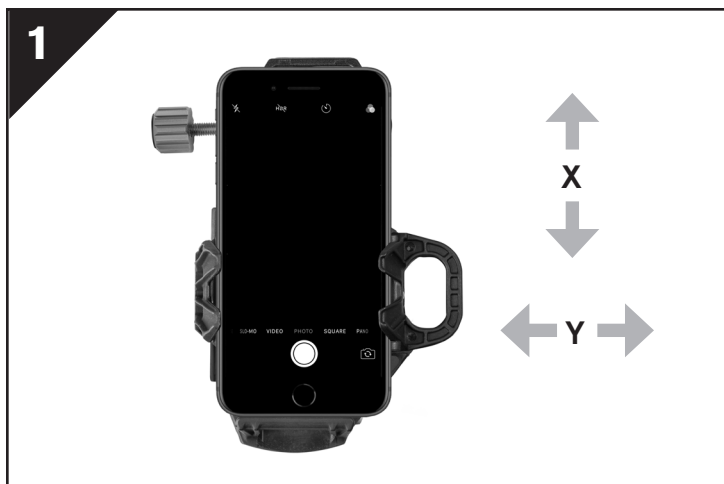

Accendere la fotocamera dello smartphone.

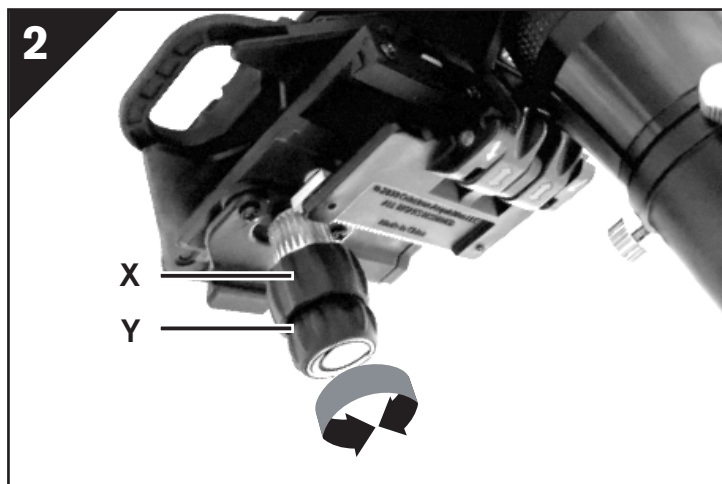


Utilizzare le manopole di regolazione X e Y per spostare il telefono e regolare il campo visivo fino a quando è centrato sull'oculare.




NOTA: Potrebbe essere necessario ingrandire leggermente per eliminare eventuali bordi scuri dovuti alla “vignettatura”.

Ora è possibile scattare fantastiche foto attraverso lo strumento ottico!

Come ripiegare il NexGO per riporlo dopo l'uso

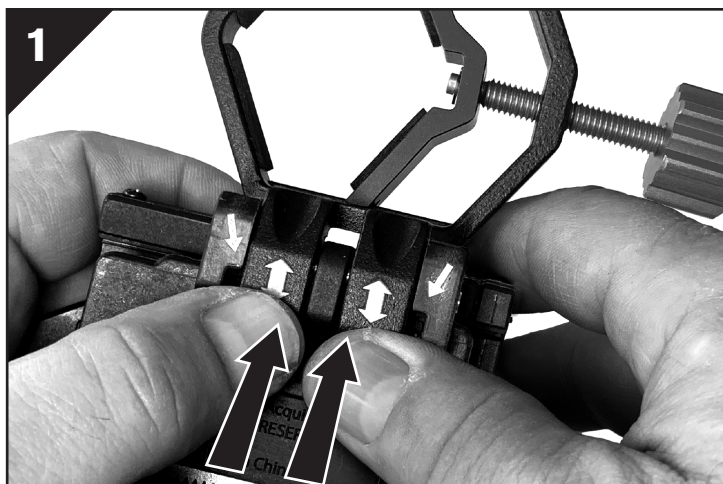

Sulla parte inferiore dell'unità sono visibili due frecce bianche. Utilizzare entrambi i pollici per spingere verso l'esterno e staccare il fermo dal gruppo principale.

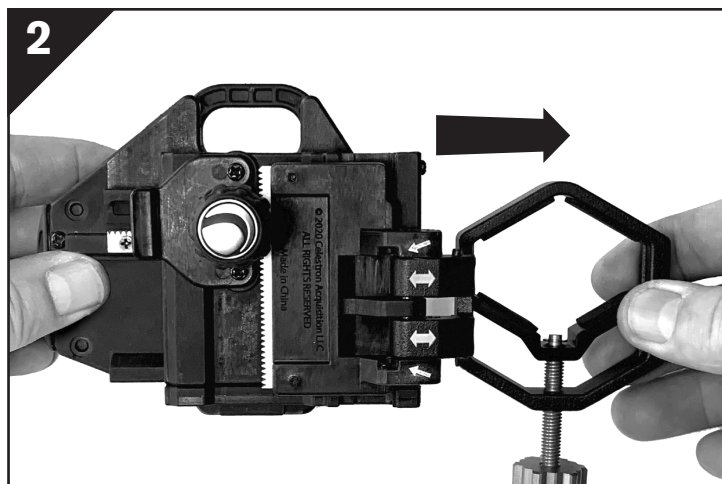

Assicurarsi che il fermo sia completamente fuori.



Richiudere il fermo e allineare le linguette sul fermo con le aperture sul gruppo principale come mostrato.



Fare scorrere il fermo in posizione e premerlo fino a quando scatta in posizione con la linguetta di fermo.



celestron.com

© 2021 Celestron • Tutti i diritti riservati.
celestron.com/support/warranties



NexGO™

ADAPTADOR DE TELÉFONO UNIVERSAL

#81036

ESPAÑOL



Manual de instrucciones

Gracias por adquirir el Adaptador de Teléfono Universal NexGO. NexGO es un excelente primer paso en el mundo del digiscoping o la astrofotografía. Este adaptador fácil de usar le ayuda a capturar imágenes y video definidos y detallados por el ocular de su óptica.

Contenido de la caja



Adaptador de teléfono NexGO




Guía de instalación rápida



Potenciador de teléfono

Desplegar NexGO


NexGO se entrega en posición plegada. Para usarlo, deberá desplegar primero el NexGO y bloquear la fijación en el cuerpo principal.

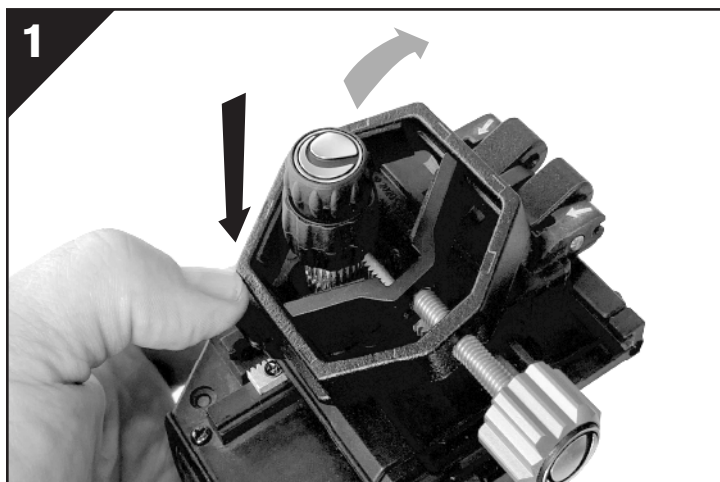

Presione la pestaña de bloqueo para soltar la fijación.



Abra la fijación.

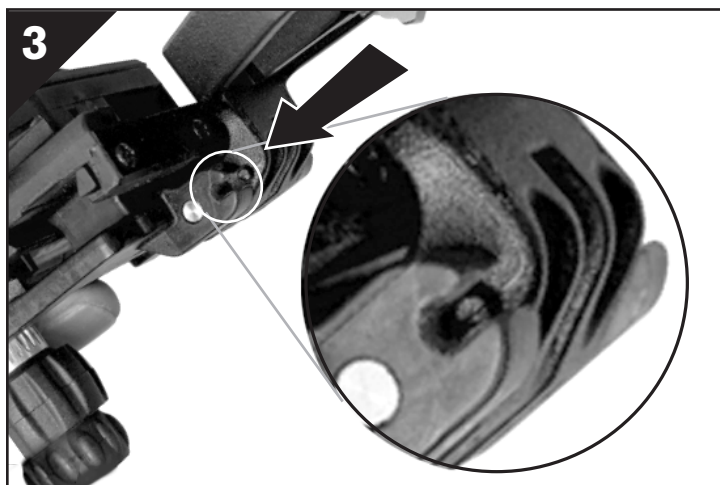


Alinee la pestaña de la fijación con la apertura en forma de "C" en la estructura del alojamiento del teléfono. Cuando esté alineado, presione la fijación hacia la estructura del alojamiento, bloqueando la fijación en posición. Debería escuchar un chasquido tenue cuando la fijación encaje correctamente.

AHORA PUEDE USAR SU NexGO!

Instalar NexGO en su óptica


NexGo ha sido diseñado para funcionar con muchas ópticas distintas, incluyendo telescopios, binoculares, catalejos e incluso microscopios. Todas estas ópticas tienen oculares de distinto tamaño. La gama de fijación de NexGO puede abrirse desde 25,4mm (1,0") hasta 44,45mm (1,75") para adaptarse a diversos oculares.

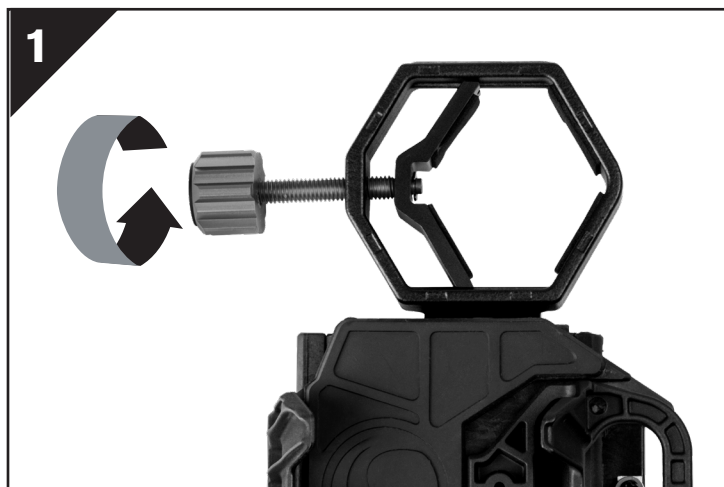

Para instalar NexGO en su ocular, abra primero la fijación (si es necesario) girando el mando de fijación.



Coloque a continuación la fijación sobre su ocular.

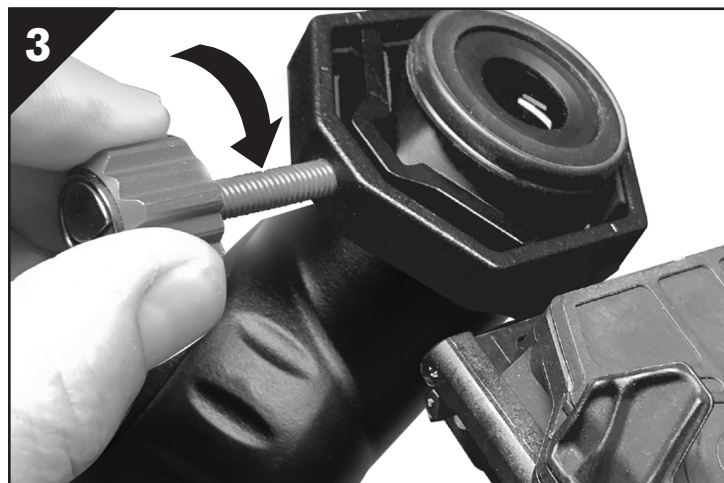


Apriete la fijación y la estructura sobre el ocular girando el mando de la fijación en sentido horario.

Asegurar su teléfono en el alojamiento



Tire del brazo con muelle del alojamiento del teléfono hacia fuera.

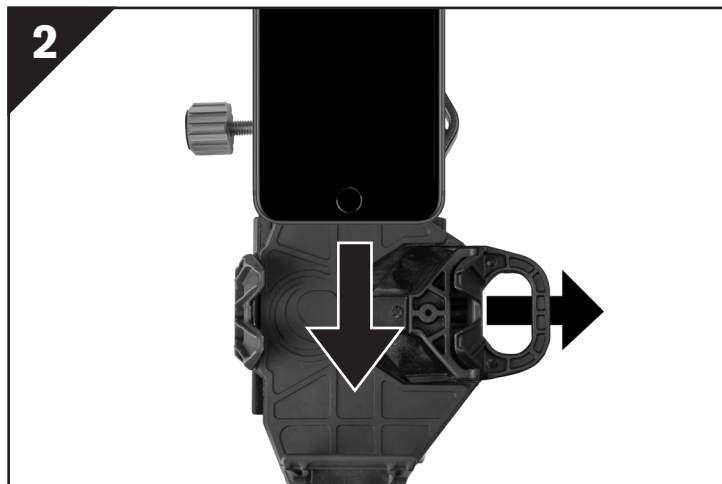


Manteniendo abierto el brazo con muelle, coloque su teléfono en el alojamiento. Asegúrese de que el teléfono quede plano sobre el alojamiento.




Suelte lentamente el brazo con muelle para asegurar el teléfono en posición.

NOTA:


Hemos incluido un potenciador para aumentar teléfonos de menos de 5" de longitud. Si necesita usar el potenciador, colóquelo primero en el alojamiento del teléfono, y coloque el teléfono sobre el potenciador.

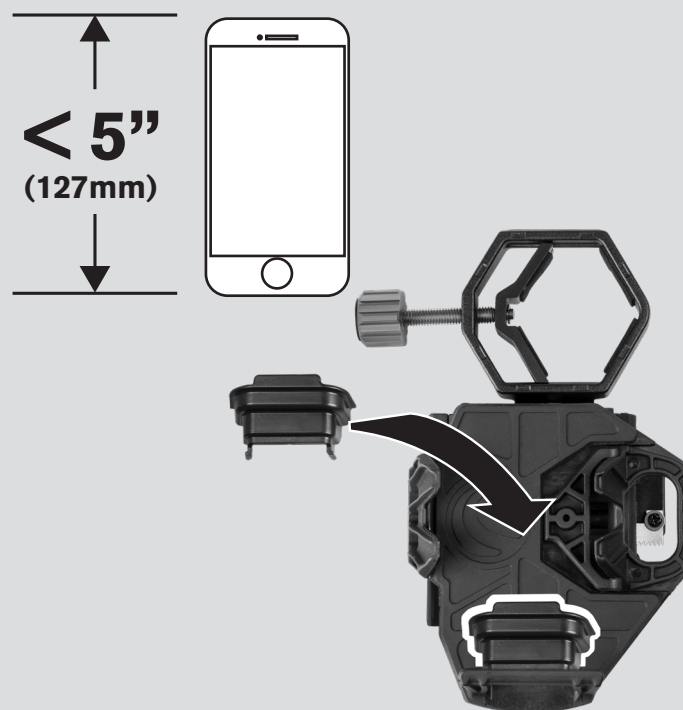

Alinear la cámara de su teléfono

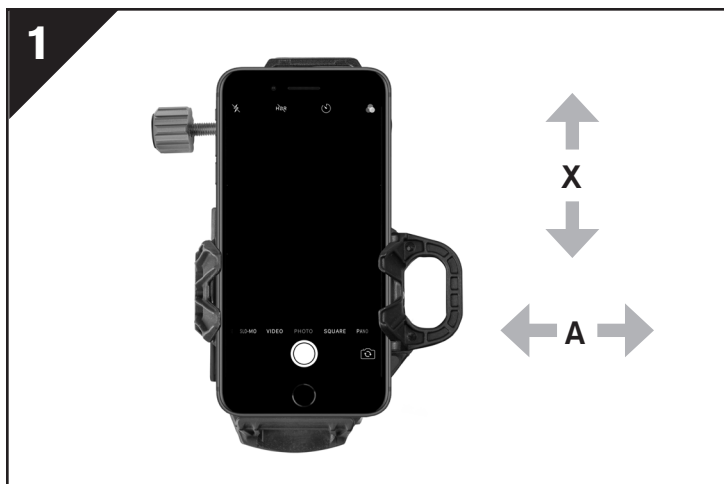

Encienda la cámara de su teléfono.

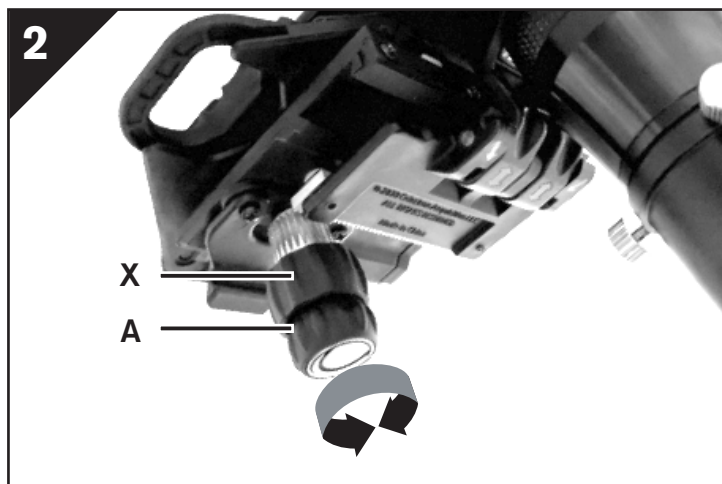


Use los mandos de ajuste X e Y para mover su teléfono y ajustar el campo de visión hasta que esté centrado sobre el ocular.




NOTA: Puede tener que aumentar ligeramente para eliminar bordes oscuros o "viñeta."

¡Ahora podrá capturar magníficas imágenes con su óptica!


Plegar NexGO para guardarlo

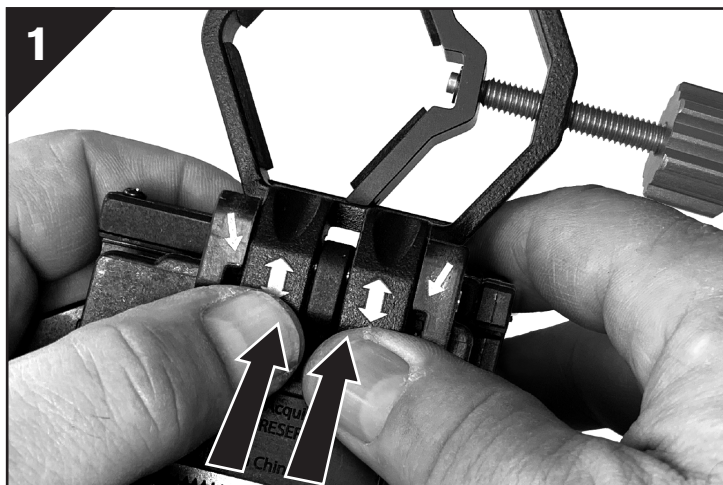

Bajo la unidad verá dos flechas blancas. Use ambos pulgares para soltar la fijación de la estructura principal.

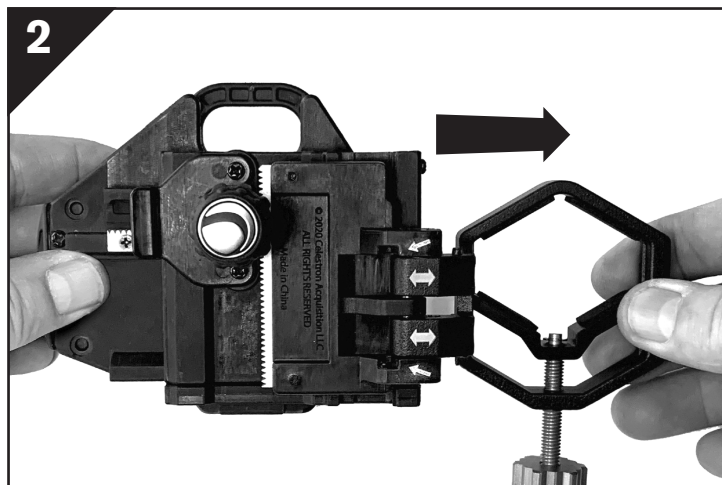

Asegúrese de que la fijación esté totalmente sacada.

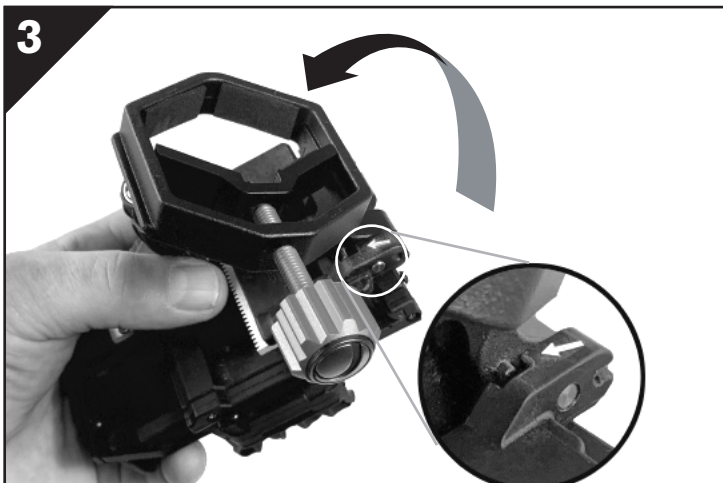

Vuelva a colocar la fijación y alinee las pestañas de ésta con las aperturas de la estructura principal como se indica.



Deslice la fijación en posición y presione hasta que encaje con las pestañas de bloqueo.



celestron.com

© 2021 Celestron • Todos los derechos reservados
celestron.com/support/warranties